

## جودة الصورة

يضبط جودة الصورة.


التفاصيل	الإعداد
يتيح التسجيل بجودة عالية للصورة ولكن عدد الصور القابلة للتسجيل يقل.	جيدة
يتيح التسجيل بجودة قياسية.	قياسية

## عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

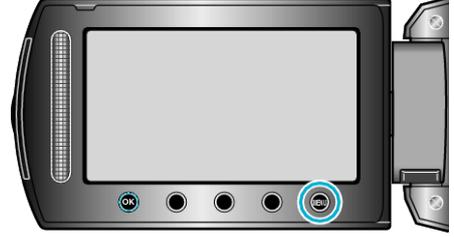

3 حدد "جودة الصورة" ثم المس (OK).

