سطوع الشاشة

يضبط سطوع شاشة LCD.

1 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

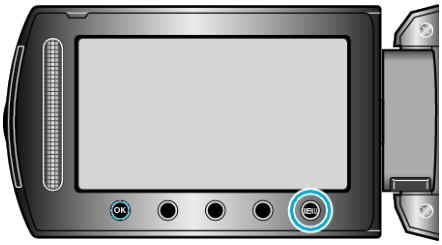

2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس (OK).

3 حدد "سطوع الشاشة" ثم المس (OK).

4 يضبط سطوع الشاشة.

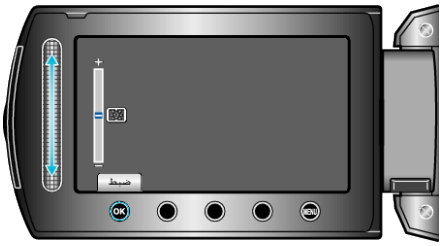

- حرك الشريط المنزلق لأعلى لزيادة السطوع.
- حرك الشريط المنزلق لأسفل لتقليل السطوع.
- بعد الضبط، المس (OK).