

أثناء عرض الصور الساكنة


الشاشة	الوصف
▶ /	بدء/إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا
■	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
▶▶	الانتقال إلى الصورة التالية
◀◀	العودة إلى الصورة الساكنة السابقة
◀	يعرض في ترتيب عكسي أثناء عرض الشرائح.
▶	يعرض في ترتيب تصاعدي عادي أثناء عرض الشرائح.

ملاحظة :

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
- يكون ذلك مفيدًا عند البحث في عدد كبير من الملفات.

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

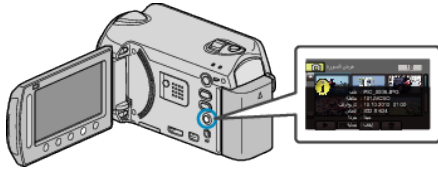


زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.

- تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 12 ملف -- 3 ملفات.
- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضًا عند عرض 3 ملفات.


عرض الصور الساكنة

يمكنك تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الصورة" على شاشة الفهرس.

1 قم باختيار وضع العرض.

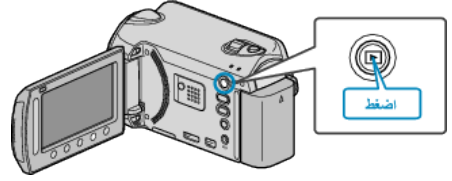

2 حدد وضع الصور الساكنة.

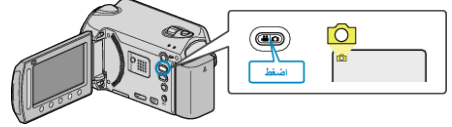

3 قم باختيار صورة ساكنة والمس (OK) لبدء العرض.



● المس ■ لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الصور الساكنة

<أثناء عرض شاشة الفهرس>

حدد صورة ساكنة (اضغط مع الاستمرار للتنقل بين الصفحات)



<أثناء العرض>

عرض عكسي/عرض عادي

(يعرض أحدهما أثناء عرض الشرائح)



بدء/إيقاف عرض الشرائح

يعود إلى شاشة الفهرس

يتقدم إلى الصورة الساكنة التالية
يعود إلى الصورة الساكنة السابقة

أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
▶	يبدأ عرض الملف المحدد.
🔍	يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
🗑️	يحذف الملف المحدد.
▲ / ▼	اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.