


## إعداد منطقة القياس

يمكنك تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.

1 المس زر **MENU** لعرض القائمة.

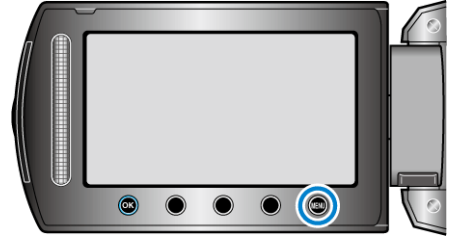

2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس **OK**.



3 حدد "منطقة معايرة ضوئية" ثم المس **OK**.



4 حدد "بقعة" ثم المس **OK**.



- عند اختيار "بقعة"، حدد موضع إطار البقعة من خلال لمس زر التشغيل "→"/"←". بعد الاختيار، المس **OK** للتأكيد.