



## إدخال بطاقة microSD

عندما يتم إدخال بطاقة microSD المتوفرة في الأسواق، يمكن حفظ التسجيلات على البطاقة دون توقف عندما ينتهي وقت التسجيل المتبقي على القرص الصلب (HDD).


1 اضغط على زر الطاقة لمدة تزيد على ثانيتين لإيقاف الوحدة.

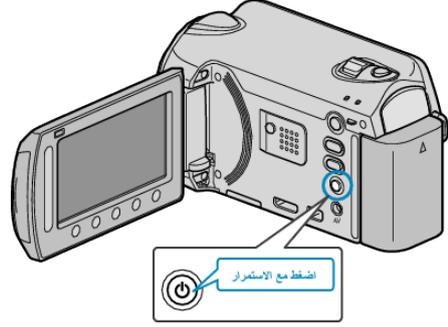

2 افتح غطاء فتحة البطاقة.

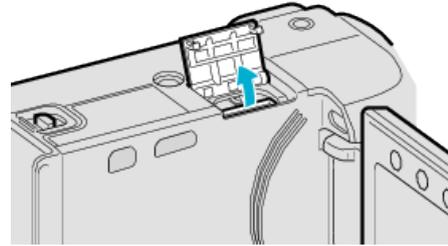

3 أدخل بطاقة microSD.

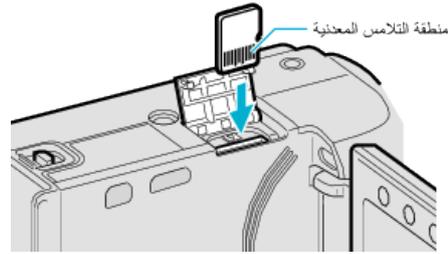

• قم بإدخاله مع توجيه منطقة الاتصال المعدنية للخارج.

### تنبيه :

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.
- فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- أفضل الطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.

### ملاحظة :

- للتسجيل على البطاقة، من الضروري تعيين إعدادات الوسائط.
- عندما لا توجد بطاقة متاحة، اضبط إعدادات الوسائط على "HDD" (ذاكرة داخلية) للتسجيل.
- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.

### إزالة البطاقة

ادفع البطاقة إلى الداخل مرة واحدة، ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

