


حماية كل الملفات

يحمي جميع الملفات.


1 قم باختيار وضع العرض.

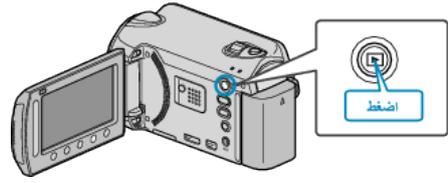

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

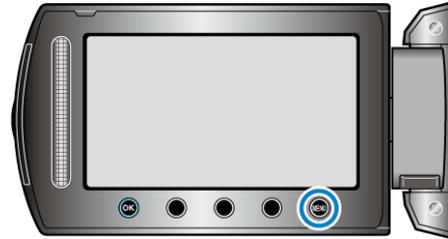

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس (OK).



6 حدد "حماية الكل" ثم المس (OK).



7 حدد "نعم" ثم المس (OK).



• بعد الضبط، المس (OK).