


تشغيل القائمة

استخدم الشريط المنزلق وأزرار التشغيل لضبط القائمة.
تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.

1 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

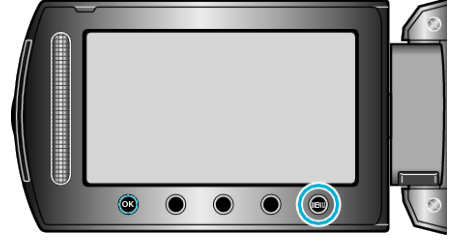

2 حدد القائمة المطلوبة ثم المس (OK).



3 حدد الإعداد المطلوب ثم المس (OK).



ملاحظة :

- لإغلاق القائمة، المس (MENU).
- للعودة إلى الشاشة السابقة، المس (←).



عودة

- لعرض ملف التعليمات، المس (?).



تعليمات

- عودة جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي :
- اضغط باستخدام "تهيئة المصنع" في قائمة إعدادات الكاميرا.