

سقوط حر

يمنع تلف القرص الصلب عند سقوط هذه الوحدة.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	أوقف تشغيل الطاقة بهذه الكاميرا تلقائيًا عند اكتشاف انخفاض.

تنبيه :

- هذه الوظيفة لا تضمن حماية تامة لحرك الأقراص الصلبة.

عرض العنصر

- 1 المس زر **MENU** لعرض القائمة.

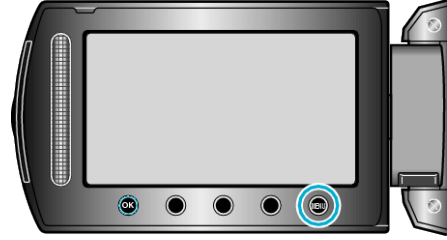

- 2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس **OK**.



- 3 حدد "سقوط حر" ثم المس **OK**.

