



- تظهر علامة الحذف على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحذف، المس مرة أخرى.
- المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

8 حدد "نعم" ثم المس OK.



- بعد الحذف، المس OK.

ملاحظة:

- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.


حذف الملفات المختارة

يحذف الملفات المحددة.

تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

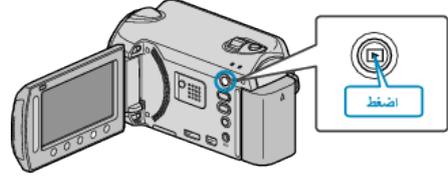

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (M) لعرض القائمة.

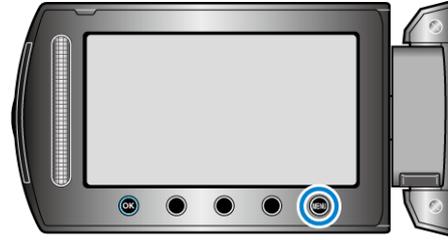

4 حدد "حذف" ثم المس OK.



5 حدد "إختيار الملف" ثم المس OK.



6 حدد الملف المراد ثم المس OK.



7 بعد تحديد جميع الملفات، المس "تنفيذ".