## خرج HDMI

تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل HDMI mini.

| الإعداد | التفاصيل |
|---|---|
| تلقائي 1 | يوصى عادة باختيار "تلقائي 1". |
| تلقائي 2 | اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلقائي 1" بشكل صحيح. |
| 576p | اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلقائي 2" بشكل صحيح. |

**مالحظة :**

- سيتم عرض "1080P" على شاشة LCD إذا تم توصيل جهاز تليفزيون متوافق مع 1080p بهذه الكاميرا في وضع التشغيل.

## عرض العنصر

1 المس زر MENU لعرض القائمة.

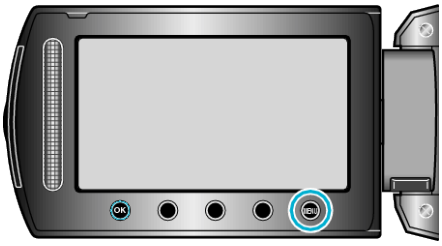

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس OK.

3 حدد "خرج HDMI" ثم المس OK.