

عرض إيضاحي

يبدأ عرض وضع العرض التوضيحي الذي يقدم مميزات هذه الوحدة.

الإعدادات	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

عرض وضع العرض التوضيحي

1 قم بنزع وحدة البطارية وبطاقة SD.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد.

3 افتح شاشة LCD وقم بتشغيل الطاقة.

• يبدأ العرض التوضيحي بعد 3 دقائق.


• لإيقاف العرض، المس (OK).

ملاحظة :

• هذا الوضع غير متوفر في وضع العرض.

عرض العنصر

1 المس زر (RE) لعرض القائمة.

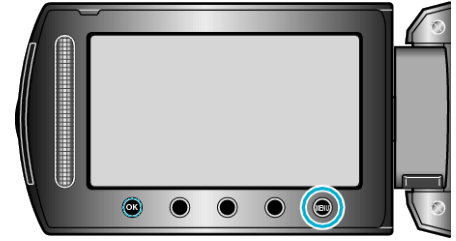

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس (OK).



3 حدد "عرض إيضاحي" ثم المس (OK).

