


ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на microSD-карте.

Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на microSD-карте.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на microSD-карте и меняет номера папок и файлов на "1".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена microSD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены.
Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.
- Перед использованием новой приобретенной карты microSD необходимо отформатировать ее с помощью данного аппарата.

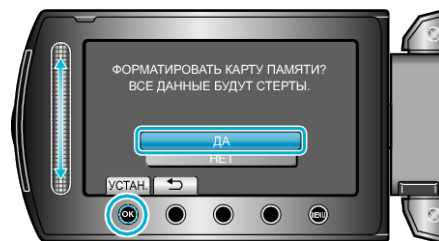


- После форматирования нажмите .

Отображение элемента


- Нажмите , чтобы отобразить меню.




- Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

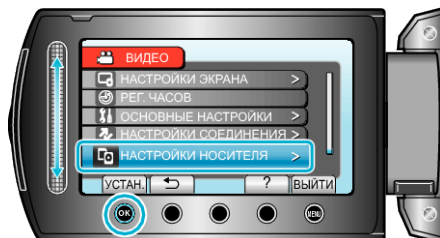

- Выберите „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ и нажмите .

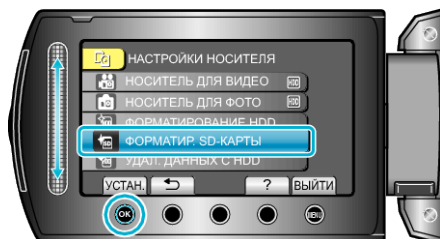

- Выберите настройку и нажмите .

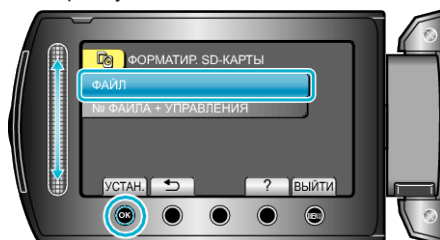

- Выберите „ДА“ и нажмите .