



حفاظت فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

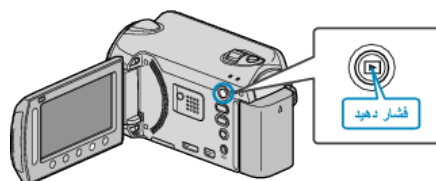

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

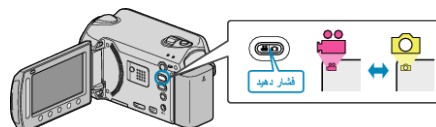

3 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

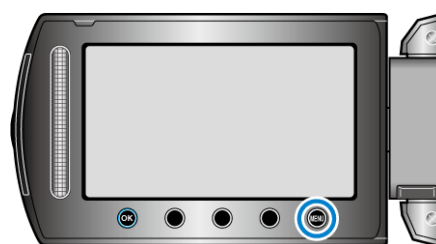

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "محافظت/لغو" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



7 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• یک علامت **OK** روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.

برای برداشتن علامت، مجدداً **OK** را لمس کنید.

• برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

8 پس از انتخاب تمام فایل‌های مورد نظر برای حفاظت یا برداشتن حفاظت، **OK** را لمس کنید.



9 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

