



افزودن صفحات عنوان به فهرست پخش

یک صفحه عنوان به فهرست پخش ایجاد شده اضافه کنید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

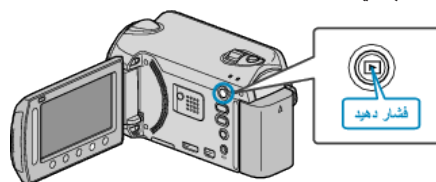

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

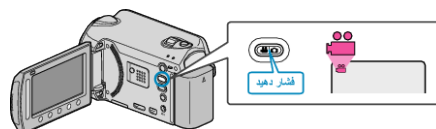

3 برای نمایش منو، [MENU] را لمس کنید.



4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



5 "تعیین عنوان" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



• "بررسی" را برای بررسی محتوای فهرست پخش انتخاب شده لمس کنید.

7 یک عنوان انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



• برای بررسی عنوان، "بررسی" را لمس کنید.

• برای حذف این عنوان، "بدون عنوان" را انتخاب کنید.

• بعد از تنظیم، [OK] را لمس کنید.

• برای خروج از صفحه، [MENU] را لمس کنید.