


## حذف صدای باد

صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.


| تنظیم | جزئیات                    |
|-------|---------------------------|
| خاموش | عملکرد را غیرفعال می کند. |
| روشن  | عملکرد را فعال می کند.    |

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

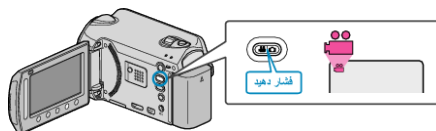

2 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

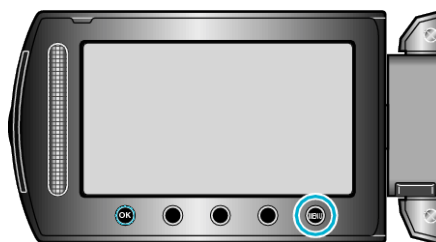

3 "حذف صدای باد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

