


دکمه ضبط

دکمه "ضبط" را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان دکمه شروع/توقف فراهم می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	نمایشی وجود ندارد.
روشن	دکمه REC را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

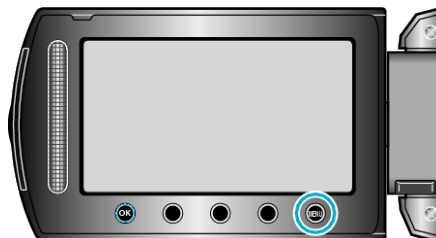

2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "دکمه ضبط" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

