

## احتیاط :

- با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن"، تنظیم زیر تغییر خواهد کرد.  
با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "نورافکن"، به "OFF" تبدیل می شود.  
با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی"، به "خودکار" تبدیل می شود.  
با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن"، به "خاموش" تبدیل می شود.  
با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه"، به "صفحه کامل" تبدیل می شود.
- با انجام تنظیمات زیر، "اولویت چهره AE/AF" به "خاموش" تبدیل می شود.  
با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "نورافکن".  
با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی".  
با انتخاب "کمک در فوکوس".  
با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن".  
با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه".

## نکته :

- شما نمی توانید "اولویت چهره AE/AF" را در صورت تنظیم شده بودن "تایمر خودکار" روی "تشخیص چهره" فعال کنید.
- بسته به شرایط، چهره ها ممکن است تشخیص داده نشوند.


## اولویت چهره AE/AF

بطور خودکار چهره ها را تشخیص داده و روشنائی و فوکوس را تنظیم می کند.


| تنظیم | جزئیات                    |
|-------|---------------------------|
| خاموش | عملکرد را غیرفعال می کند. |
| روشن  | عملکرد را فعال می کند.    |

## نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

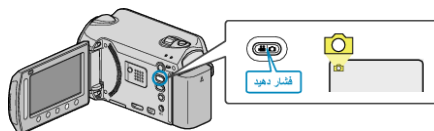

2 برای نمایش منو، **Ⓜ** را لمس کنید.

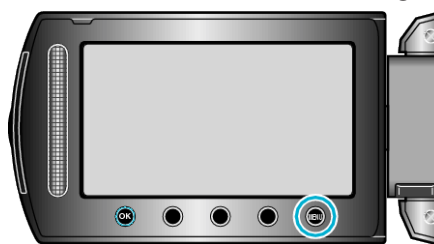

3 "اولویت چهره AE/AF" را انتخاب کرده و **Ⓚ** را لمس کنید.

