

- بعد از فرمت کردن، (OK) را لمس کنید.

هارد دیسک فرمت شود

تمام فایل های روی دیسک سخت را حذف می کند.


تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل های روی دیسک سخت را حذف می کند.
فایل + شماره مدیریت	کلید فایل های روی دیسک سخت داخلی را حذف می کند و تعداد پوشه ها و فایل ها را به عدد "1" می رساند.

احتیاط :

- با فرمت شدن دیسک سخت، تمام داده های آن حذف می شود.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود بر روی دیسک سخت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

نمایش مورد

- 1 برای نمایش منو، (M) را لمس کنید.

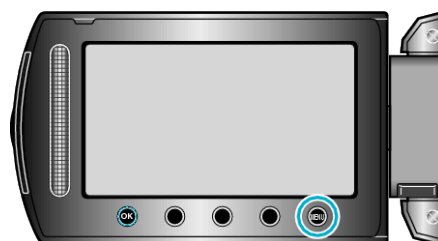

- 2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.



- 3 "هارد دیسک فرمت شود" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.



- 4 تنظیمات را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.



- 5 "بله" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

