

سبک ساعت

سبک ساعت این دستگاه بسته به مدل آن متفاوت می باشد.




• ترتیب "سال، ماه، روز، زمان" بسته به سبک نمایش تاریخ تغییر می کند.

انتخاب نمایش تاریخ

ترتیب قالب نمایش سال، ماه، روز و ساعت (24 ساعته/12 ساعته) را تعیین می کند.

1 برای نمایش منو، **Menu** را لمس کنید.

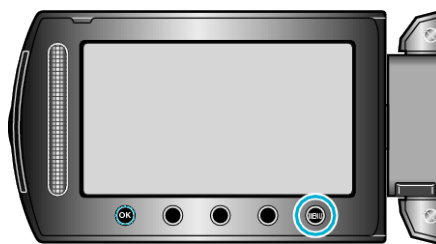

2 "تنظیمات نمایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "انتخاب نمایش تاریخ" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 نوع نمایش تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



• برای نمایش تاریخ، روی هر قالبی از "year.month.day"، "month.day.year" و "day.month.year" تنظیم کنید.

• برای نمایش ساعت، روی هر قالبی از "12h" و "24h" تنظیم کنید.

• برای جابجایی مکان نما، دکمه های عملیاتی "←"/"→" را لمس کنید.

• بعد از تنظیم، **OK** را لمس کنید.