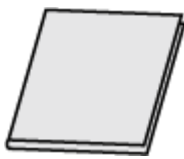
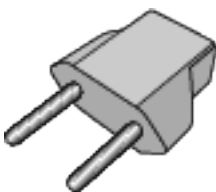


در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

تصویر	شرح
	آداپتور برق متناوب AP-V30M ● برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین می توان از آن هنگام ضبط در داخل منزل و یا در حین پخش استفاده کرد.
	سیم برق
	بسته باتری BN-VG114E ● برای تامین برق به دستگاه متصل می شود.
	کابل صوتی تصویری AV ● این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند.
	کابل USB (نوع A - نوع کوچک B) ● این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند.
	CD-ROM ● برای نصب نرم افزار ارائه شده "Everio MediaBrowser" روی رایانه.
	راهنمای کاربر ساده ● به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد.
	فیش آداپتور (فقط AS)

نکته :

- کارت های microSD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.