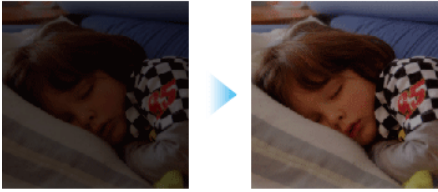



تنظیم	جلوه
شب	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف به طور خودکار افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید. OFF ON 
نورافکن	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند. OFF ON 

* تصویر تنها یک خاطره است.

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

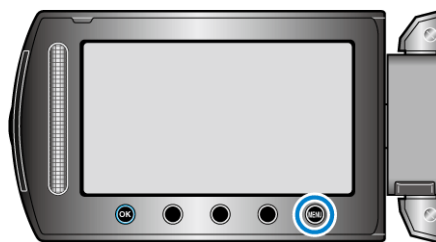

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 صحنه را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

