


اجرای منو

برای تنظیم منو از اسلایدر و دکمه های عملیاتی استفاده کنید.

- بسته به حالت مورد استفاده، منو متفاوت است.

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

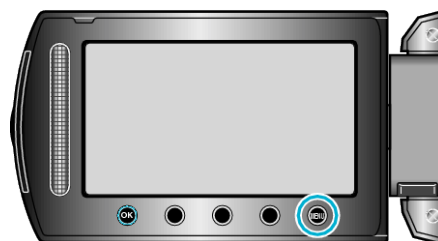

2 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 تنظیمات مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.




نکته :

- برای خروج از منو، **EXIT** را لمس کنید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی، **←** را لمس کنید.



- برای نمایش فایل راهنما، **?** را لمس کنید.

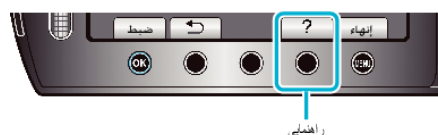

راهنمای

بازگرداندن تمام تنظیمات به وضعیت پیش فرض :

- با استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات دوربین، تنظیم کنید.