

FREE-FALL سنسور

در صورت زمین افتادن این دستگاه، از آسیب وارد آمدن به دیسک سخت جلوگیری می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	با تشخیص افتادن، برق این دستگاه را بطور خودکار خاموش می کند.

احتیاط :

- این عملکرد حفاظت کامل از HDD را تضمین نمی کند.

نمایش مورد

- 1 برای نمایش منو، **Menu** را لمس کنید.

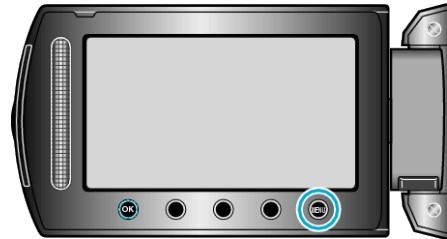

- 2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- 3 "FREE-FALL سنسور" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

