


نشانگرهای نمایش داده شده در طول ضبط تصویر ثابت

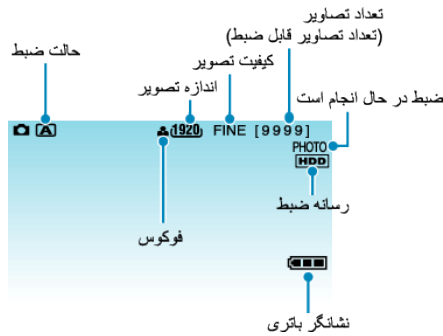


شرح	آیکون نمایش
حالت ضبط	دکمه A/M را برای انتخاب بین حالت ضبط A (خودکار) و M (دستی) فشار دهید.
اندازه تصویر	آیکون اندازه تصویر را نشان می دهد.
کیفیت تصویر	آیکون "کیفیت تصویر" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می دهد.
تعداد تصاویر (تعداد تصاویر قابل ضبط)	تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می دهد.
فوکوس	با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می شود.
ضبط در حال انجام است	هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می شود.
رسانه ضبط	آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می شود نشان می دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است.
نشانگر باتری	میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می دهد. جزئیات شارژ باتری را می توان توسط فشار دکمه INFO نشان داد.

گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار


با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می توانید ضبط را انجام دهید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

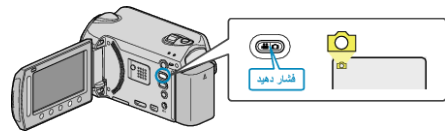


• آیکون حالت تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

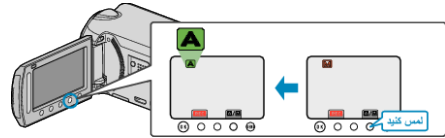


• اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید. با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می شود.

3 فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.

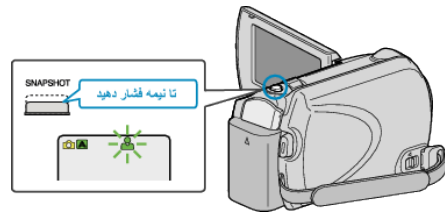


• پس از فوکوس، آیکون فوکوس سبز می شود.

4 یک تصویر ثابت بگیرید.

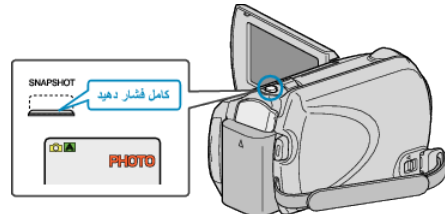

• هنگام گرفتن تصاویر ثابت، **PHOTO** روشن می شود.

دکمه های عملیاتی برای ضبط تصاویر ثابت

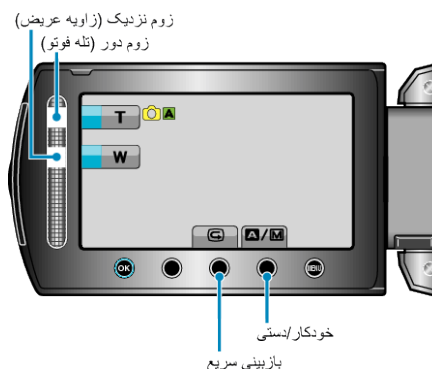

دکمه عملیاتی	شرح
زوم دور/نزدیک	همانند اهرم زوم عمل می کند.
بازبینی سریع	امکان مشاهده آخرین تصویر ثابت گرفته شده را فراهم می کند.
خودکار/دستی	حالت های ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.

نکته :

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.

تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن" (تنظیمات پیش فرض) تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.
- درجه تفکیک پذیری تصویر قابل تغییر است.

احتیاط :

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکان هایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط فیلم روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت microSD را خارج نکنید.

نکته :

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- لرزشگیر دیجیتالی تصویر در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.