

منوی ضبط دستی

موارد زیر را می توانید تنظیم کنید.

نام	شرح
انتخاب صحنه	ضبط های دارای شرایط تصویربرداری، به راحتی قابل انجام هستند.
FOCUS	اگر موضوع به صورت خودکار قابل فوکوس نیست، از فوکوس دستی استفاده کنید.
کمک در فوکوس	از این عملکرد برای تنظیم دقیق تر فوکوس استفاده کنید.
نور را تنظیم کنید	- روشنایی کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. - از این تنظیم زمانی استفاده کنید که ضبط در یک مکان تاریک یا روشن انجام می شود.
توازن سفیدی	- رنگ کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. - از این تنظیم زمانی استفاده کنید که رنگ صفحه نمایش با رنگ واقعی متفاوت باشد.
جبران نور زمینه	- اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. - از این تنظیم هنگام تصویر برداری در برابر نور استفاده کنید.
ناحیه نورسنجی	روشنایی یک محل مشخص را می توان به عنوان معیار تعیین کرد.
جلوه	تصاویر شبیه عکسهای قدیمی یا فیلمهای سیاه و سفید قابل تصویر برداری هستند.
تله ماکرو	از این تنظیم برای گرفتن نماهای نزدیک (ماکرو) از موضوع استفاده کنید.

ضبط دستی


تنظیماتی مانند روشنایی و سرعت شاتر را با استفاده از حالت دستی می توانید تنظیم کنید. ضبط دستی را می توان هم برای حالت فیلم و هم برای حالت تصویر ثابت تنظیم کرد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.




• اکنون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

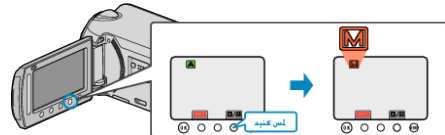

• با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می شود.

3 ضبط را شروع کنید.

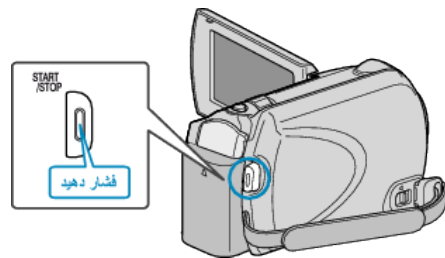

• برای توقف، مجدداً فشار دهید.

نکته :

• تنظیمات دستی فقط در حالت دستی نمایش داده می شوند.