



Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

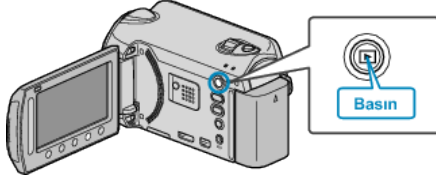

- 2 Video modunu seçin.

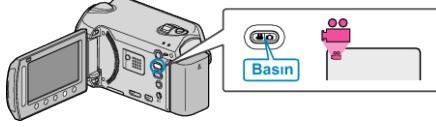

- 3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

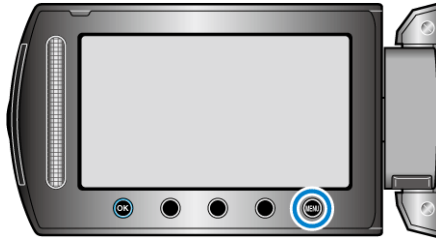

- 4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

- 7 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **MENU** üzerine dokunun.