



Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

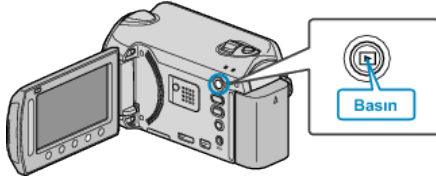

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

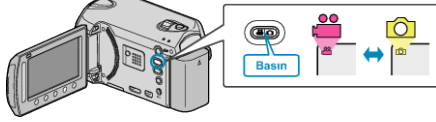

- 3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

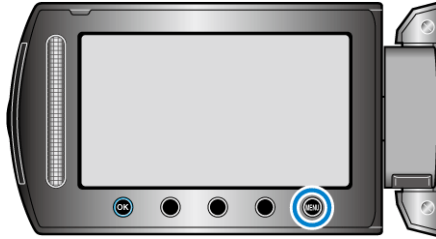

- 4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir **OK** işareti belirir.

İşareti kaldırmak için **OK** üzerine yeniden dokunun.

- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, **OK** üzerine dokunun.



- 9 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

