


Arka

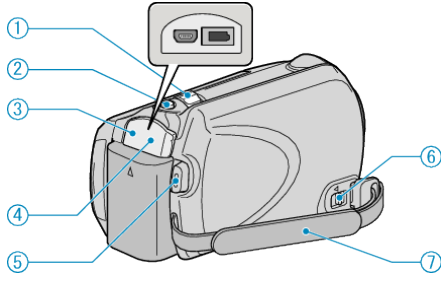

- 1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
- 2** SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi
 - Bir hareketsiz görüntüyü çeker.
- 3** USB Bağlantı Ucu
 - Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.
- 4** DC Bağlantı Ucu
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.
- 5** START/STOP (Video kayıt) Düğmesi
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
- 6** Tutuş Kayışı Bırakma Kolu
 - Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.
- 7** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.