


Ön

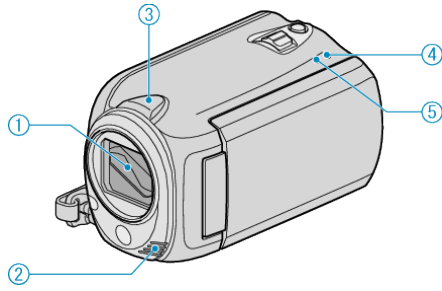

- 1** Mercek Kapağı
 - Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.
- 2** Stereo Mikrofon
 - Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.
- 3** Kamera Sensörü/Algılayıcısı
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.
- 4** POWER/CHARGE Lamba
 - Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 5** ACCESS Lamba
 - Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
 - Pil takımını, AC adaptörü ya da microSD kartı çıkarmayın.