



Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

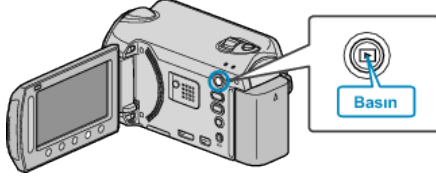

2 Video modunu seçin.

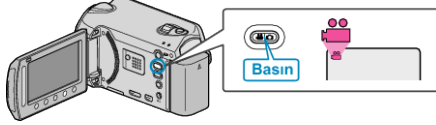

3 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokunun.

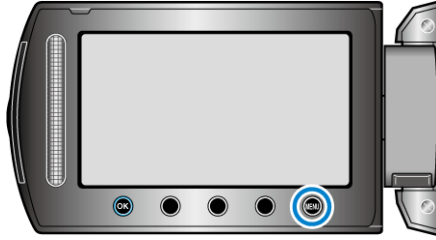

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



6 İstedığınız oynatma listesini seçip **[OK]** üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip **[OK]** üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.
- Ayarlamadan sonra, **[OK]** üzerine dokunun.

- Ekrandan çıkmak için, **[ESC]** üzerine dokunun.