


İç

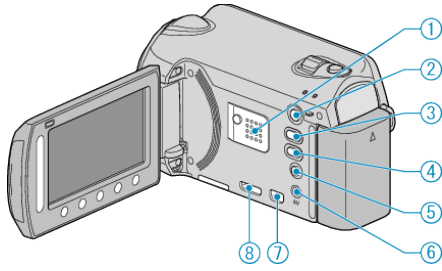

- 1** Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 2** (Oynat) Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 3** (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi
 - Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.
- 4** UPLOAD Düğmesi
 - Kayıt: YouTube™ formatında videoları çeker.
 - Yeniden oynatma: Videoyu YouTube™ formatına değiştirir.
- 5** (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi
 - Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
 - LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.
- 6** AV Bağlantı Ucu
 - Bir TV'ye bağlar.
- 7** BİLEŞEN Uçbirimi
 - Bir TV'ye bağlar.
- 8** HDMI Uçbirimi
 - Bir HDMI TV'ye bağlar.