


KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki "KAYIT" düğmesini görüntüler ve onun BAŞLAT/DURDUR düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

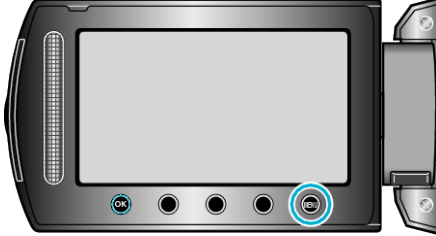

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.

