


Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.


- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

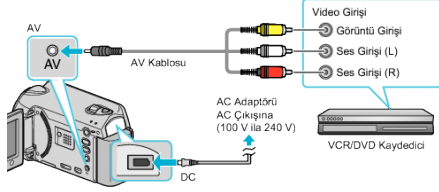

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

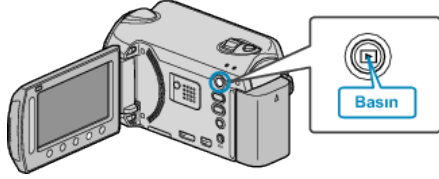

- Birimi açmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ,"ı takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.
- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT :

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.