



Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

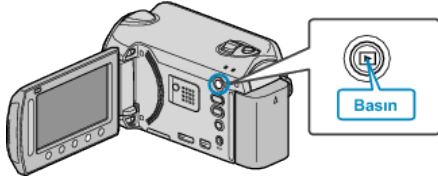

- 2 Video modunu seçin.

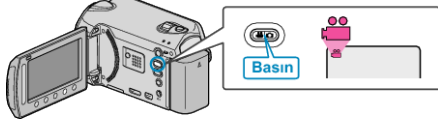

- 3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

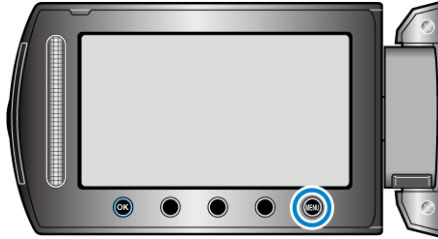

- 4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

- 9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.



- 10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

