



Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıyın. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdaki silineceklerdir. Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdaki silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

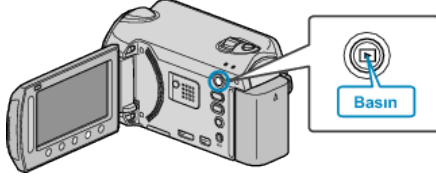

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

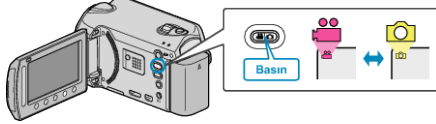

3 Menüye görüntülemek için (MENU) üzerine dokununuz.

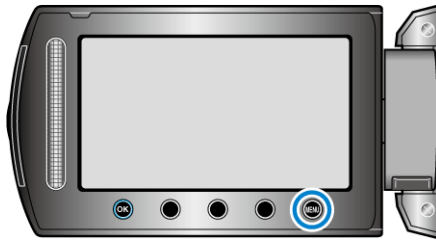

4 "DÜZENLE,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



5 "TAŞI,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



6 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



7 "EVET,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, (OK) üzerine dokununuz.