



O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

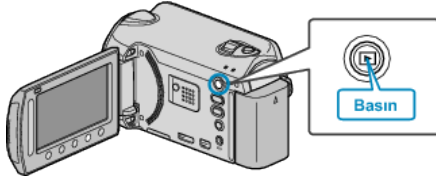

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

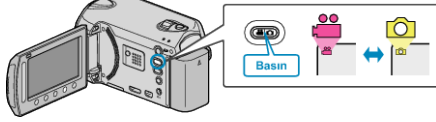

- 3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

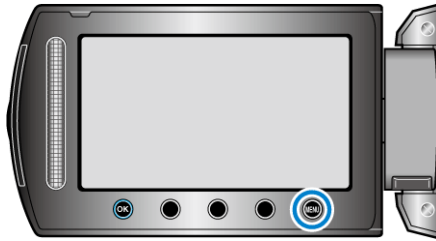

- 4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 7 Onun korunacak dosya mı yoksa koruması çözülecek dosya mı olduğunu kontrol edip "EVET,"i seçin ve [OK] üzerine dokunun.



- Korunacak ya da koruması çözülecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.