


TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

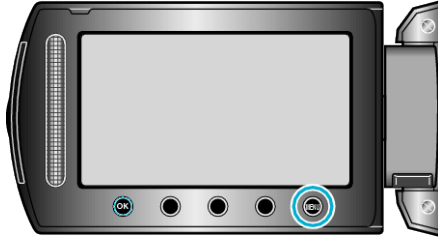

- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.



- Tarih gösterimi için, "month.day.year,, "year.month.day,, ve "day.month.year,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,, ve "24h,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokununuz.
- Ayarlama sonrası,  üzerine dokununuz.

Saat Ayarı Stili/Tarzı

Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre değiştir.



- "Yıl, Ay, Gün, Saat" sırası, tarih görüntüleme stiline göre değişir.