



## Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

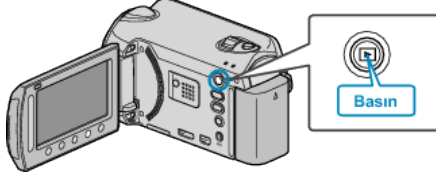

2 Video modunu seçin.

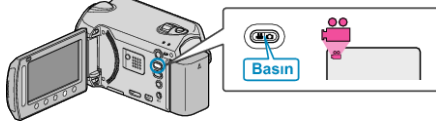

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

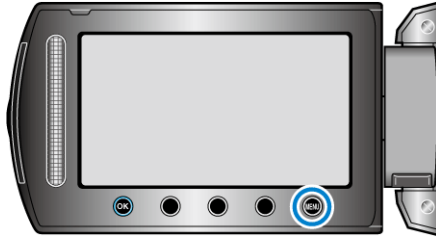

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip [OK] üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.

### Resim Başlığı

Güzel Bir Anı

Mutlu Yıldönümü

İş

Kutlama

Tebrik

Mezuniyet

Doğumgünün kutlu olsun

Babalar Günün kutlu olsun

Anneler Günün kutlu olsun

Bayram

Yeni Yılın kutlu olsun

Sevgililer Günün kutlu olsun

Bebeğimiz

Ailemiz

Turlar

Tatil

Okul Anıları

Bayram Kutlaması

Sportif

Düğün

### NOT :

- Bir DVD çalarda başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın. Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.