


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

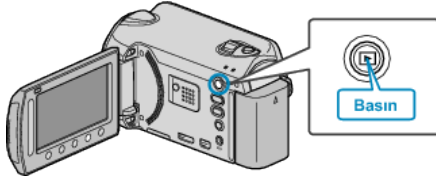

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

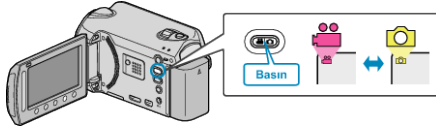

3 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

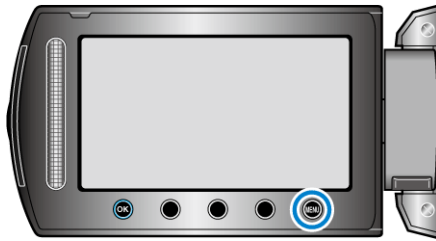

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT :

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.