


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

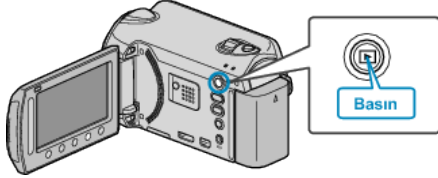

- 2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

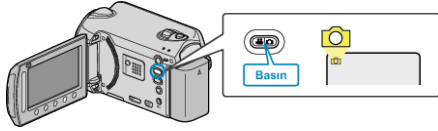

- 3 Menüyü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

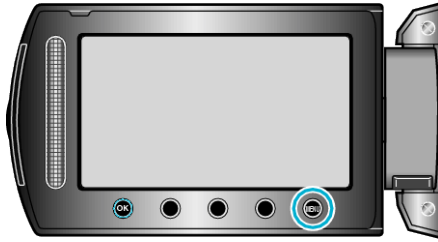

- 4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

