


Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin.

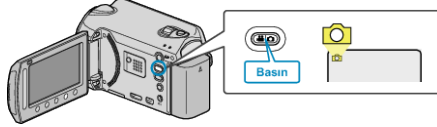


- Hareketsiz görüntü modu iconu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

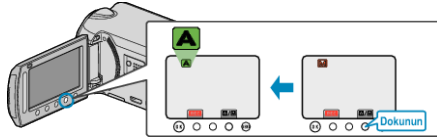


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokunun. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Odağı süje üzerine ayarlayın.

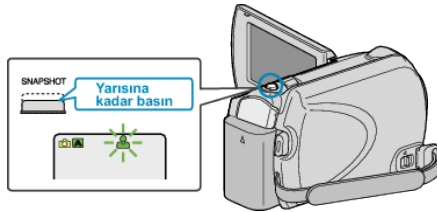


- Odaklandığında, odak iconu yeşil olarak yanar.

- 4 Bir hareketsiz görüntü alın.

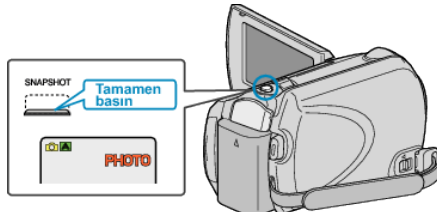


- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

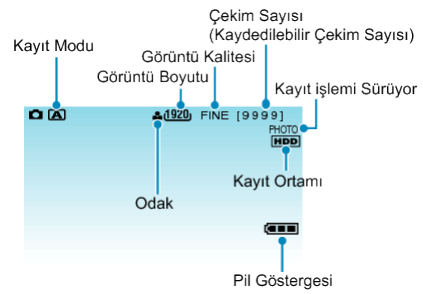

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler.
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler.
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ON basarak görüntülenebilir.

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

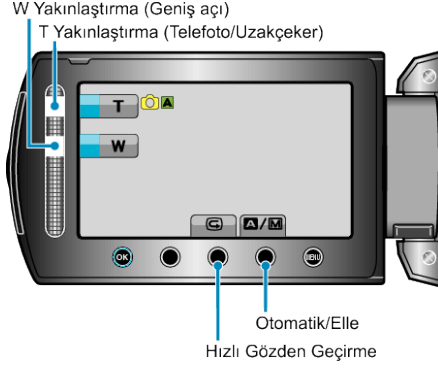

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır.
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar.
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT :

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- “HIZLI BAŞLATMA,” “AÇIK,”’a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- “OTOM. KAPANMA,” “AÇIK,”’a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- “YÜZ SAPTAMA AE/AF,” “AÇIK,” konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.
- Görüntü çözünürlüğü değiştirilebilir.

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da microSD kartı çıkarmayın.

NOT :

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Dijital görüntü sabitleyicisi, hareketsiz görüntüleri kaydediyorken çalışmaz.