


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

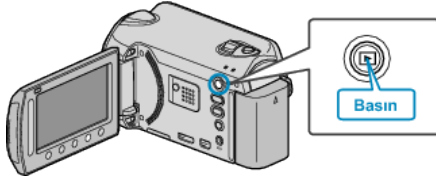

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

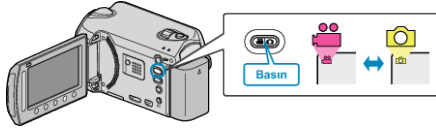

3 Menüyü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

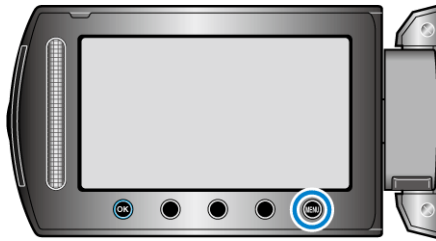

4 "SİL,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "**[←]**" / "**[→]**" işlem düğmeleri üzerine dokununuz.
- Sildikten sonra, **[MENU]** üzerine dokununuz.

NOT :

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.

Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.