


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

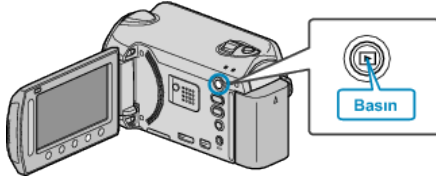

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

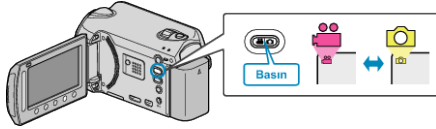

3 Menüyü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokunun.

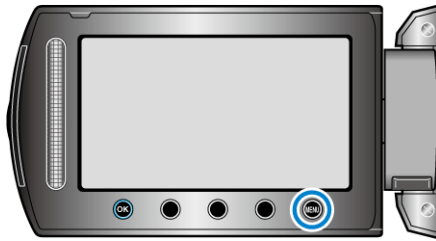

4 "SİL,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **[OK]** üzerine dokunun.

NOT :

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.