

SD KARTI FORMATLA

microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.

Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI :


- microSD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.
- Kullanmadan önce bu birim ile yeni satın alınan microSD kartı formatlayın.



- Formatlamadan sonra, **OK** üzerine dokununuz.

Öğenin Görüntülenmesi

- 1 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokununuz.

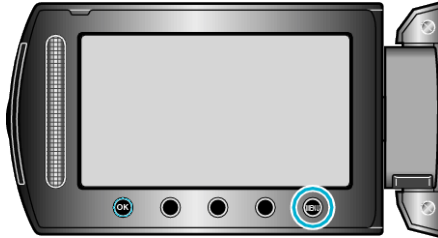

- 2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- 3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- 4 Ayarı seçip **OK** üzerine dokununuz.



- 5 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.