


Voorzijde

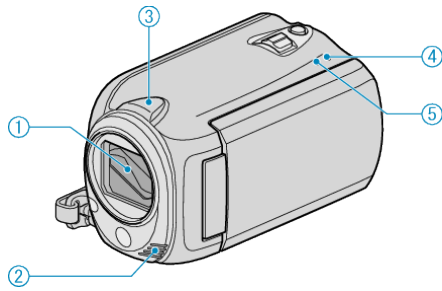

- 1** Lensdop
 - Raak de lens en de lensdop niet aan.
 - Bedek de lens niet met uw vingers tijdens de video-opname.
- 2** Stereo-microfoon
 - Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.
- 3** Camerasensor
 - Bedek de sensor niet met uw vingers tijdens de video-opname.
- 4** POWER/CHARGE Lampje
 - Gaat branden: "AAN"
 - Knippert: bezig met laden
 - Dooft uit: Opladen gereed
- 5** ACCESS Lampje
 - De camcorder is bezig met opnemen of afspelen wanneer het lampje gaat branden of knippert.
 - Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de microSD-kaart niet uit de sleuf.