


Binnenzijde

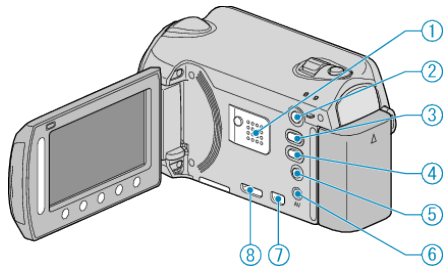

- 1** Luidspreker
 - Levert geluid als output bij de videoweergave.
- 2** Knop (Afspelen)
 - Schakelt tussen de opname- en weergavestand.
- 3** (Video/Stilstaand Beeld-) knop
 - Schakelt tussen video en stilstaand beeld.
- 4** Knop UPLOAD
 - Opnemen: Neemt video's op in indeling voor YouTube™.
 - Afspelen: Wijzigt de video in indeling voor YouTube™.
- 5** Knop (Aan/uit-/Informatie)
 - Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
 - Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
 - Ingedrukt houden om de camcorder in/uit te schakelen terwijl het LCD-scherm geopend is.
- 6** AV-contactpunt
 - Kan worden verbonden met een TV.
- 7** ONDERDEEL-terminal
 - Kan worden verbonden met een TV.
- 8** HDMI-terminal
 - Wordt aangesloten op een HDMI-TV.