


KNOP OPNEMEN

Geeft de "REC"-knop weer op het LCD-scherm en maakt het gebruik er van mogelijk als START/STOP-knop.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Er wordt niets weergegeven.
AAN	Geeft de REC-knop weer op het LCD-scherm.

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.

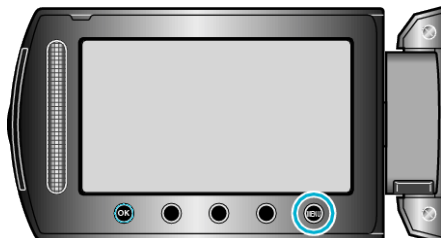

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



- 3 Selecteer "KNOP OPNEMEN" en druk op .

