



Afspeellijsten bewerken

U kunt de inhoud van een aangemaakte afspeellijst wijzigen.

- 1 Selecteer de weergavestand.

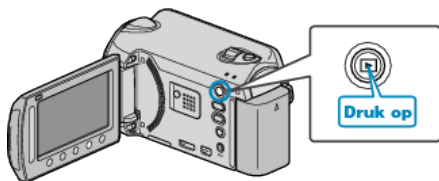

- 2 Selecteer de videostand.

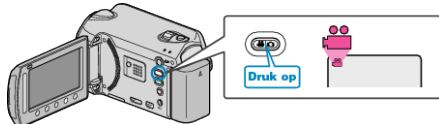

- 3 Druk op **MENU** om het menu te zien.



- 4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op **OK**.



- 5 Selecteer "BEWERKEN" en druk op **OK**.



- 6 Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en raak **OK** aan.



- 7 Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst en raak **OK** aan.



- Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.

- 8 Selecteer het invoegpunt en raak **OK** aan.



- De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.
- Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens **OK** aan.
- Herhaal stappen 7-8 en orden de video's in de afspeellijst.

- 9 Raak na het ordenen **MENU** aan.



- 10 Selecteer "BEWAREN EN AFSLUITEN" en druk op **OK**.

