

VALDETECTIE

Vermijdt schade aan de harde schijf als dit apparaat valt.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Deactiveert de functie.
AAN	Schakelt de stroom van dit apparaat automatisch uit als er een val wordt gedetecteerd.

LET OP :

- Deze functie garandeert geen volledige bescherming voor de harde schijf.

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.

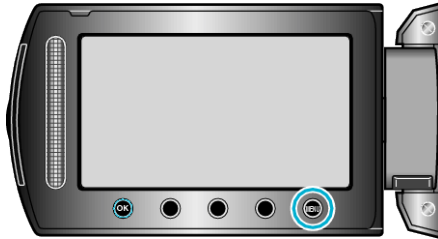

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



- 3 Selecteer "VALDETECTIE" en druk op .

