

Het bestand dat op het scherm staat wissen


Wist het bestand dat op het scherm staat.

LET OP :


- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist. Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.


- 1 Selecteer de weergavestand.

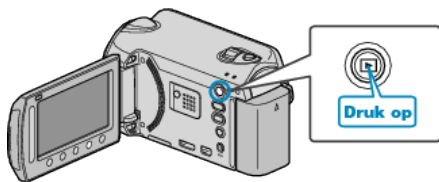

- 2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.

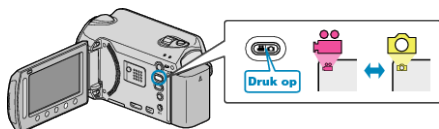

- 3 Druk op om het menu te zien.

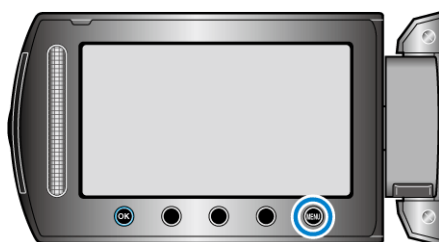

- 4 Selecteer "WISSEN" en druk op .



- 5 Selecteer "HUIDIGE" en druk op .



- 6 Controleer of dit het bestand is dat moet worden gewist, selecteer "JA" en raak aan.



- Het bestand dat moet worden gewist verschijnt op het scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "←" / "→" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Raak na het wissen aan.

OPMERKING :

- Als er bestanden worden gewist in een afsp.eellijst, wordt de afsp.eellijst gewijzigd.